

## microSD 専用USBアダプタ 取扱説明書 GH-CRMR1-S\*Aシリーズ v1.0

この度は本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本製品を正しくご利用いただくため、本説明書をよくお読みください。

本製品は microSD™ カード microSDHC™ カードに書き込まれたデータを、USB ポート搭載のパソコンに読み出したり、データ交換を行うためのアダプタです。


### 各部名称

アクセスランプ(アダプタ本体内部、接続時：点灯 / アクセス時：点滅)

ストラップ取付穴

microSD挿入口

USB端子

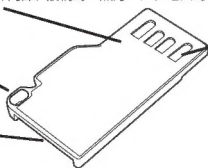

### 対応OS

Windows 2000 (SP4)、XP (SP2)、Vista(32bit版)

Mac OSX(10.4以降)


### 本製品の使用方法

1、microSD(HC) カードを取り付けてください。

※microSD(HC) カードを本製品に取り付ける際には、本製品サイド部分を持ち、方向を確認して microSD(HC) カードを本製品の奥まで差し込んでください。

2、本製品の USB 端子をパソコン本体の USB ポートに取り付けお使いのパソコンに認識されましたら、データの転送が可能になります。

3、取り外しの際は、お使いの OS の「ハードウェアの安全な取り外し」手順に従って、アクセスランプが点滅していないことを確かめてから、取り外してください。

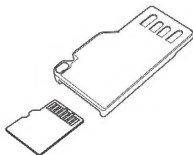

## 安全にお使い頂くために必ずお守りください。

### 警告

下記の注意事項を守らないと、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

- 本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、ケガの原因となります。
- 風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。火災になったり、感電・故障をする恐れがあります。
- 煙が出たり、異臭や音がしたら、使用機器の電源スイッチをオフにし、機器本体から外してください。
- 本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

### 注意

下記の注意事項を守らないと、使用者が怪我をしたり、物的損害の発生が考えられる内容を示しています。

- 金属端子部分を手や金属で触れないでください。
- 濡れた手で本製品に触れないでください。
- 静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属に手を触れて、体の静電気を取り除くようにしてください。
- データの書き込み及び読み込み中に、ご使用の機器に振動・衝撃を与えたり、機器の電源を切ったりしないでください。データの消失・破損する恐れがあります。データの消失・破損による損害については、弊社はいかなる責任も負いかねますので、予めご了承ください。
- パソコンに本製品を挿入したままの状態、microSD(HC)カードを抜き差ししないでください。microSD(HC)カードや本製品を壊したり、データ消失・破損の原因となります。
- 本製品は各カードの著作権保護機能には対応しておりません。

## 使用・保管場所について

次のような場所での使用や保管はしないでください。

- ・直射日光の当たる場所
- ・強い磁界や静電気の発生するところ
- ・暖房器具の近くなど高温になる場所
- ・振動の激しいところ
- ・平らでないところ
- ・温度や湿度が使用機器のマニュアルの定めた使用環境を越える、または結露するところ

■記載されている会社名、製品名は各社の登録商標または商標です。  
microSD™、microSDHC™ は SD アソシエーションの商標です。



保存した画像、音楽等は個人で楽しむ目的以外では著作権法上、権利者に無断で使用することはできません。